

Quik Vinyl PLUS 4.0 – Istruzioni per la posa

Utensili per la posa: Coltello con lama trapezoidale, sega circolare, sega per taglio stipiti, barra di trazione, martello in gomma (possibilmente bianco), metro, matita e squadretta, distanziatori, guanti e occhiali protettivi.

Preparazione: Verificare subito di aver ricevuto il prodotto effettivamente ordinato. Controllare la qualità dello stesso. Le verifiche vanno fatte con luce solare. Tavole tagliate e già posate sono escluse da ogni e qualsiasi diritto di reclamo.

Temperatura ambienti: Il Quik Vinyl PLUS 4.0 necessita di un'acclimatazione di almeno 12 ore prima della posa. La posa del Quik Vinyl PLUS 4.0 deve avvenire a temperatura ambiente compresa tra i +15°C e +30°C, meglio se simile alla temperatura di utilizzo. La temperatura del massetto non deve essere inferiore ai +10°C.

Sottofondo: La superficie deve essere livellata, pulita e asciutta; dislivelli possono creare "effetto vuoto". È sconsigliato procedere alla posa del Quik Vinyl PLUS 4.0 su sottofondi con dislivelli, piastrelle e/o superfici troppo porose e ruvide. Con temperatura del sottofondo superiore a +10°C. L'umidità del sottofondo non deve superare il 2.5%. Eventuali rivestimenti quali moquette, tessuto e/o feltro devono essere rimossi prima della posa. Il Quik Vinyl PLUS 4.0 è adatto per essere posato con impianti di riscaldamento a pavimento. In questo caso la temperatura del massetto non dovrà essere superiore ai +27°C, rispettando comunque le corrette procedure di accensione dell'impianto. Si raccomanda l'utilizzo di un telo di nylon almeno spessore 0,10 o 0,20 micron.


Senso di posa e installazione: Procedere sempre con la posa da sinistra verso destra. Posare i pannelli in modo che la dogia sia sempre rivolta verso la sorgente luminosa. Per quanto riguarda le istruzioni di posa fare riferimento a quanto riportato successivamente.

Giunti di dilatazione e distanziatori: Per ambienti con dimensione in lunghezza di 11 m è opportuno interrompere il Quik Vinyl PLUS 4.0 e installare i giunti di dilatazione. Se il Quik Vinyl PLUS 4.0 viene posato in locali attigui / confinanti tra loro (ad esempio camere e corridoio) è sempre opportuno predisporre i giunti di dilatazione. Utilizzare un distanziatore di almeno 8 mm e rispettare tale distanza per tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente (ad esempio colonne, pareti divisorie, ecc.).


Annotazioni al termine della posa e casi particolari: Il Quik Vinyl PLUS 4.0 non deve essere in alcun modo bloccato al sottofondo e/o da mobilio e/o da alcun ostacolo. Mobili eccessivamente pesanti potrebbero ostacolare la normale dilatazione del pavimento. Utilizzare sempre i feltrini / tappi da applicare a sedie, tavoli e mobili in generale. Non trascinare oggetti pesanti e/o mobili pesanti sul pavimento. Utilizzare uno zerbino "pulisci scarpe" all'ingresso.

È importante mantenere il più possibile costante la temperatura minimizzando gli sbalzi di calore. Temperatura ideale 21°, massima temperatura interna 55°.


Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria procedere prima con aspirapolvere e successivamente con uno straccio umido utilizzando un detergente con PH neutro. Consigliamo l'utilizzo dei prodotti della linea MAINTENACE & CARE, disponibili sul sito www.cavinato.com sezioni prodotti - pavimenti. Fortemente raccomandato un buon tappeto anti sporco all'ingresso. Solventi e acidi possono danneggiare le tavole.

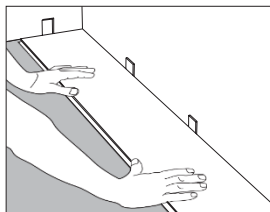


Passaggio 1: iniziare l'installazione da sinistra a destra. Inserisci i distanziatori alle estremità e ai bordi dove le assi incontrano il muro. Almeno 1 cm.

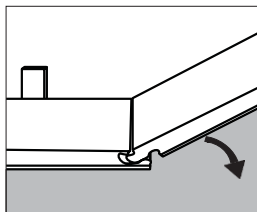


Passaggio 2: bloccare l'estremità corta della tavola inserendo l'incastro maschio nell'incastro femmina, ad angolo e farla cadere in posizione. Continua fino alla fine di.

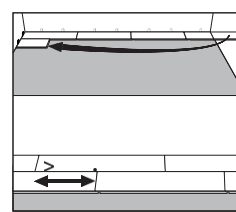


Passaggio 3 inizio della seconda fila. Non ci devono essere pezzi più corti di 30 cm. PER INSTALLAZIONI DI PIASTRELLE: il la distanza tra i giunti terminali dovrebbe essere pari a 40 cm per un aspetto corretto.

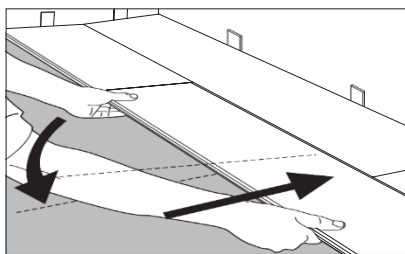


Passaggio 4: Agganciare il lato lungo maschio/ femmina. Fai scorrere la tavola verso la fine della tavola precedentemente installata finché la linguetta non tocca appena la scanalatura.

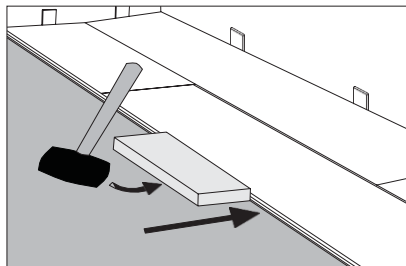


Passaggio 5: IMPORTANTE! Usa un martello e un tampone per battere sul bordo lungo della tavola. Non battere con il martello direttamente sull'incastro per non danneggiarlo

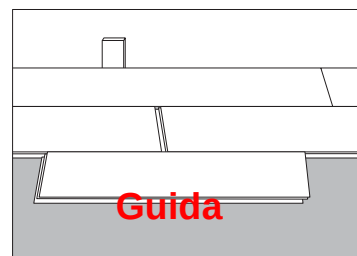


Passaggio 6: utilizzare la guida per chiudere la giunzione di testa di testa

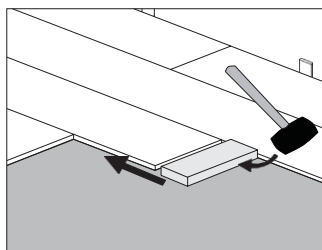


Passaggio 7: Posizionare il tampone come in figura e battere con il martello l'estremità fino a che la giunta di testa non si è chiusa. Fatto ciò rimuovere la Guida

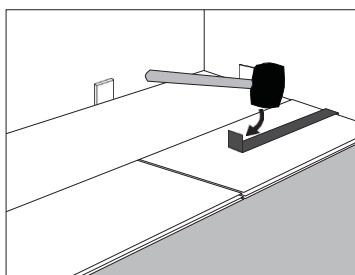


Passaggio 8: utilizzare la barra Piegata per chiudere la fila in prossimità degli ostacoli

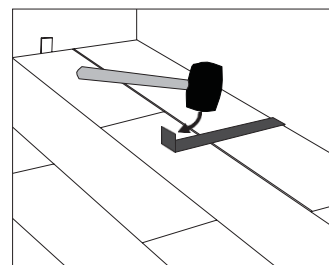

Passaggio 9: vedi passaggio 8

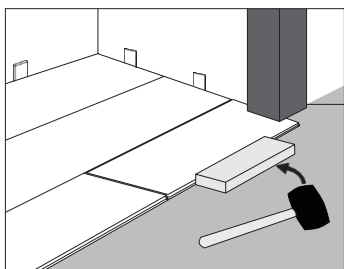

Passaggio 10: Far scorrere il pavimento sotto lo stipite della porta, evitando che la stessa vada a bloccare il pavimento

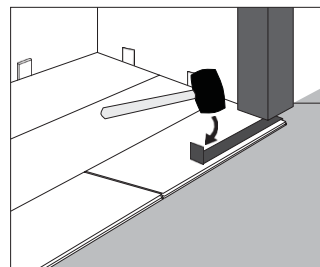

Passaggio 11: Usare la barra piegata per chiudere la fila
Use



Video di Installazione

www.cavinato.com

SCHEMA TECNICA QUIK VINYL PLUS 4.0

Regulation EU n. 305/2011 Dop CPR 2020

Caratteristica	Normativa	Risultato	
Formato		9 x 228.6 x 1520 (7+ 2mm IXPE)	
Strato usura	EN ISO 23340	0.55	
Resistenza Strato d'usura	Metodo A EN 13329 2016	Classe 34	
Resistenza Rotelle sedia	EN 425 2020 Test 25000 Giri Test NALFA 35000 Giri	Classe 34 SOLO PER U.S.A ND	
Resistenza agli impatti	Test (Big Ball)EN13329: 2006 + A12008	Classe 34	
Resistenza ai graffi	EN106094 2012 Condizioni test 23° 50% HR * 24H +/-5%	MSR-B1	
Resistenza dell'incastro	ISO24334: 2014	• Long. 1000 N • Trasversale 1070 N	
Resistenza Alle Macchie	EN 438-22005	Classe 34 Risultato 5	
Pentaclorofenolo	EN 14041:2018	Non Trovato	
Ftalati, DEHP, BBP, DBP	EN14041:2004AC2006	Non Trovato	
Formaldeide	EN14041:2004AC2006	CLASSE E1	
Stabilità dimensionale	EN ISO23999:2012 Test 80° x 6H	Incurvamento Medio 0.05mm	
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130:20114	R9	
Reazione al fuoco	EN 13501-1 EN14041:2004AC2006		
Conduttività Termica		0.105W/(m*K)	
Resistenza Termica		0.039/(m²*K)	
TAPPETINO			
Isolamento Acustico	ASTM E492-09(2016) ASTM E989-06(2012)	Categoria 70 secondo normativa	
Allungamento pre rottura Orizzontale /Verticale	GB/T6364	236.7/218.9%	

PAVIMENTO VINILICO		SERIE QUIK VINYL PLUS 4.0	
CE			
Cavinato Spa Via della Meccanica 59 36100 Vicenza			
EN 14041 : 2008			
Rif DoP Nn07- CPR 2020			
USO: Pavimentazione interna posa solo flottante			
SPESSORE (7+2 IXPE)		9 mm	
STRATO DI USURA EN ISO 23340		0,55 mm	
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1		Bfl-s1	
CLASSE EMISSIONE DI FORMALDEIDE		E1	
PENTACLOROFENOLO FTALATI, DEHP, BBP, DBP		NON TROVATO	
CLASSE UTILIZZO		CLASSE 34	
RESISTENZA TERMICA CONDUTTIVITA' TERMICA		0.039(mq*K) 105w/M*k)	

Video di Installazione